


KKルーフ

### ハゼⅠ型⇒ハゼⅠ型


働き幅333mmの折板のカバー工法です。

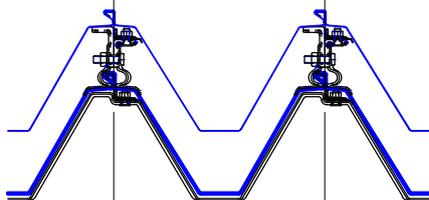

《ハゼⅠ型 ⇒KK ハゼⅠ型》

### ハゼⅡ型⇒ハゼⅡ型

1つ山働き幅500mmの折板のカバー工法です。

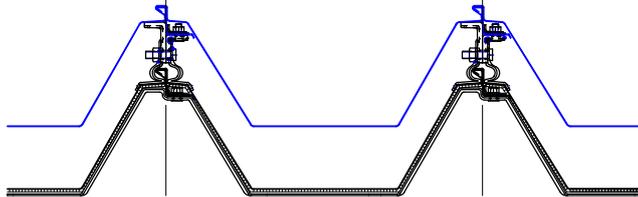

《ハゼⅡ型 ⇒KK ハゼⅡ型》


断面

### ◎ 既存タイトフレーム陥没により、既存ハゼ位置の移動・補強の場合


### ハゼⅡ型⇒ハゼⅡ型

「既存折板及びタイトフレームが著しく変形の場合のカバー工法」


軒先座屈補強

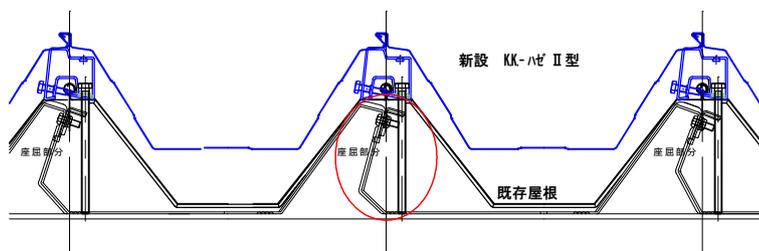

一般部タイトフレーム補強

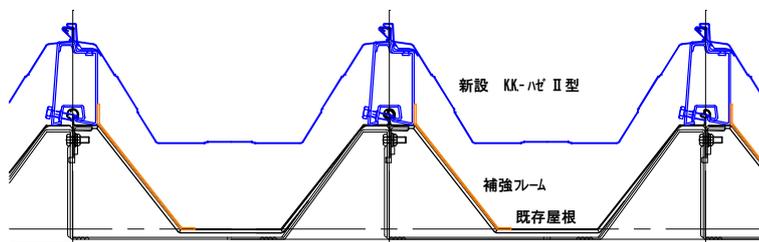

一般部タイトフレーム座屈補強

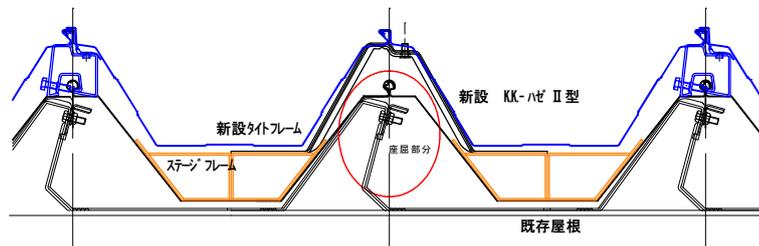

専用部材

葺替金具

断熱金具

ケラバ葺替金具

ケラバ断熱金具

止面戸

エブロン面戸

H軒先見切面戸

専用部材

H=葺替金具

タイトフレーム

軒先補強葺替金具

ステージフレーム

補強タイトフレーム

※各種改修工法は、既存の屋根材及びタイトフレーム・躯体状況を十分調査の上、工法を選択頂きますようお願い申し上げます。

※詳細については、弊社担当まで、お問合せ願います。